


Kurzanleitung zur Selbstableung der modernen Messeinrichtung (mMe) Q3M von EasyMeter

Dieser Ablesehinweis dient dazu, Ihnen die Selbstableung der mMe zu erleichtern. Das Display des Zählers zeigt Ihnen durchgehend den Zählerstand an. Somit müssen Sie nichts weiter tun, als diesen abzulesen.




Relevante Informationen auf dem Display sind farblich hervorgehoben.

Nachfolgend werden diese anhand der markierten Felder näher erläutert.

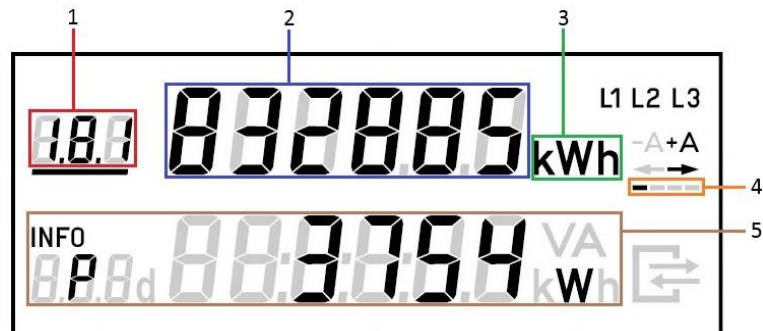

Feld 1	Dieses Feld beschreibt den jeweiligen Anzeigewert in Form einer OBIS-Kennziffer mit den folgenden Bedeutungen: 1.8.0 → Gesamt Energiebezug (nicht tarifiert) in kWh
Feld 2	Dieses Feld zeigt den aktuellen Zählerstand an. Der Zähler zeigt dabei 6 Stellen an (keine Nachkommastellen) .
Feld 3	Dies ist die zugehörige physikalische Einheit zum Zählerstand. Im Falle des Stromzählers in kWh angegeben.
Feld 4	Dieses Feld bildet den aktuellen Verbrauch ab und simuliert dies durch einen fortlaufenden Balken, von links nach rechts laufend (+A bedeutet Energiebezug).
Feld 5	Dieses Feld beinhaltet die Informationszeile, welche für die Energieabrechnung keine Relevanz hat. Das Feld ist Grundeinstellung ausgeblendet.

Beispiel:

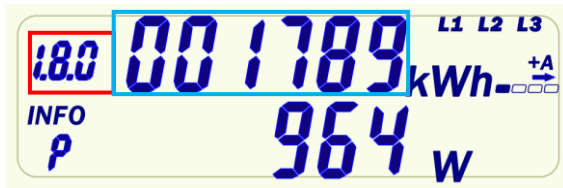

Das nebenstehende Beispiel stellt den aktuellen Zählerstand von **1789 kWh** im **Register Energiebezug** gesamt dar.

Alle weiteren Informationen haben keine Relevanz für die Ablesung oder Abrechnung.

